


Istruzioni per il fissaggio a muro del radiatore T'Onda

Fig.01

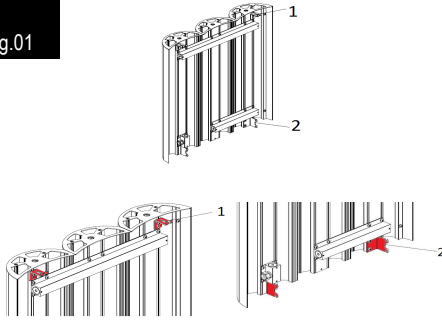

Il radiatore viene normalmente fornito con gli attacchi per il fissaggio a muro già correttamente posizionati.

Per la maggior parte dei radiatori sono sufficienti due ganci inferiori (2) posizionati il più esternamente possibile e uno o due attacchi a muro superiori (1), tuttavia per alcuni modelli di radiatore potrebbero essere necessari degli attacchi supplementari. Essi saranno già premontati sul radiatore, e non dovranno essere rimossi.

The radiator is normally supplied with the fittings for wall mounting already correctly positioned.


For most of radiators are enough two lower hooks (2) positioned as more externally as possible and one or two attacks upper wall (1), however, for some models of radiator it may be necessary additional attacks. They will be pre-assembled on the radiator, and should not be removed.

ATTENZIONE - ATTENTION

Se si utilizza un numero inferiore di attacchi a muro rispetto a quello fornito dalla Margaroli srl, il radiatore potrebbe staccarsi dal muro, cadere al suolo creando danni a persone/oggetti/animali.

If you are using a smaller number of wall mounting than that provided by Margaroli Ltd., the radiator can come loose from the wall, falling to the ground causing damage to people / objects / animals.


Fig.02

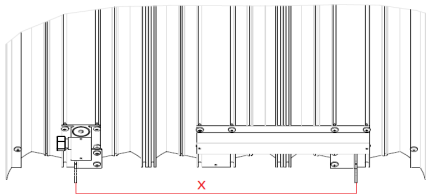

Misurare, l'interasse "X" che intercorre fra i ganci inferiori.

Measure the distance "X" between the lower hooks.

Fig.03

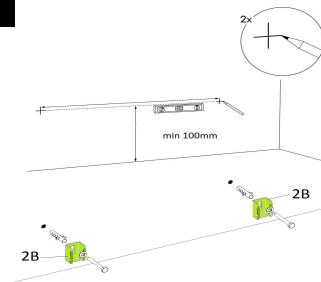

Fissare e livellare gli agganci inferiori (2B) al muro osservando la distanza "X", utilizzando tasselli ad espansione idonei al tipo di muro sul quale si desidera porre il radiatore. I tasselli ad espansione forniti dalla Margaroli s.r.l., sono adatti per muri con mattoni pieni a struttura densa oppure per muri con mattoni forati con struttura compatta. L'altezza che corrisponde allo spazio che intercorre fra il radiatore e il suolo non dovrà mai essere inferiore di 100mm.


Fasten and even the lower hooks (2B) to the wall from the distance "X" using screw anchors suited to the type of wall on which you want to place the radiator. The anchors provided by Margaroli Ltd., are suitable for solid brick walls with a dense structure, or to walls with bricks compact structure. The height that corresponds to the space that exists between the radiator and the ground must never be less than 100mm.

ATTENZIONE - ATTENTION

La scelta del corretto tassello ad espansione è molto importante. L'utilizzo di un tassello ad espansione non idoneo, potrebbe non garantire un corretto fissaggio del radiatore e creare danni a persone, animali od oggetti.

The choice of the correct expansion plug is very important. The use of a not suitable expansion plug may not ensure a correct mounting of the radiator and might cause damage to persons, animals or objects.

Fig.04

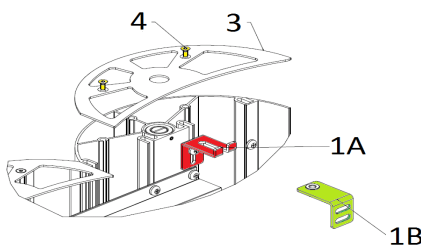


Premontare gli attacchi superiori (1B) sulle staffe poste sul radiatore (1A).

Per maggior comodità nell'eseguire l'operazione, si consiglia di togliere la copertura superiore (3) svitando le viti (4)

Preassemble the upper mountings (1B) on the brackets located on the radiator (1A).

For convenience in performing the operation, it is recommended to remove the top cover (3) by loosening the screws (4)


Fig.05

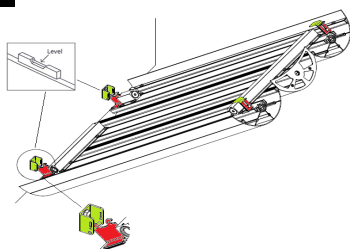

Agganciare il radiatore al muro inserendo i ganci inferiori (2A) negli attacchi inferiori (2B) fissati e livellati.


Attach the radiator to the wall by inserting the lower hooks (2A) into the lower (2B) set and leveled.

Fig.06

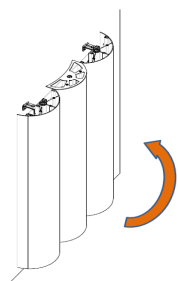


Sollevare il radiatore e spingerlo fino a contro il muro.
Tracciare sul muro il punto di perforazione per il fissaggio degli attacchi superiori (1B)
*Lift the radiator and push it against the wall.
Trace on the wall the pierce point for fixing the upper connections (1B)*

Fig.07

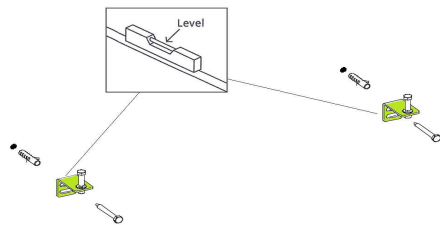


Togliere il radiatore e fissare tramite idonea tassellatura le staffe nel punto tracciato.
Remove the radiator and secure through appropriate tassellation brackets in the plotted point

Fig.08

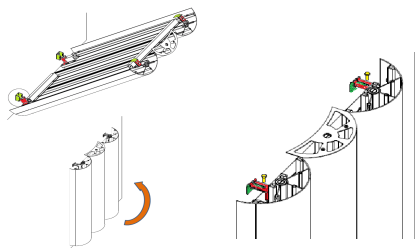


Riagganciare il radiatore agli attacchi inferiori, sollevarlo parallelamente al muro e fissarlo stringendo le viti presenti sugli attacchi superiori.
Place again the radiator to the lower attachments, lift it parallel to the wall and secure it by tightening the screws on the upper connections.

Fig.09

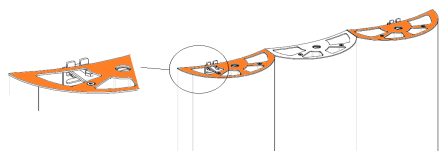

Montare le coperture superiori.
Assemble the top covers.

Fig.10

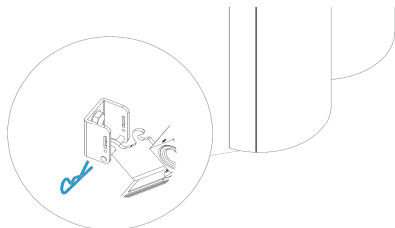

Fissare le spine di sicurezza.
Insert safety pins.

